
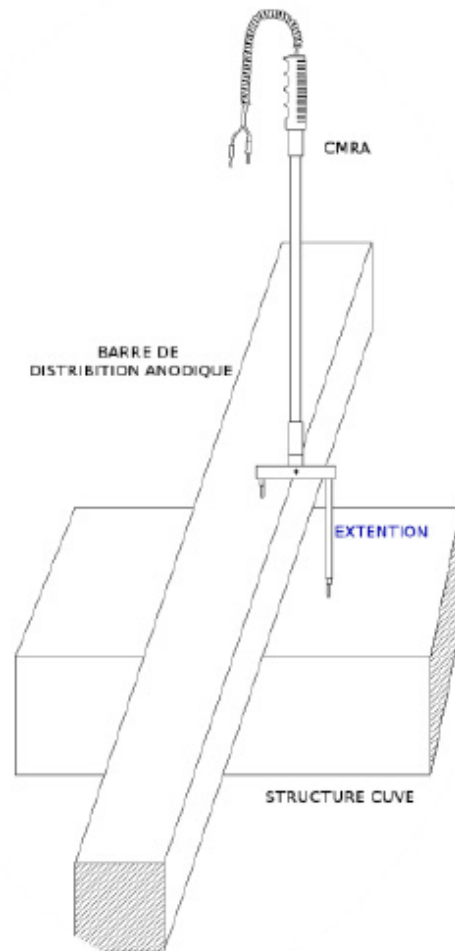


## CMRA

## CANNE DE MESURE DE REPARTITION ANODIQUE

### DIMENSIONS

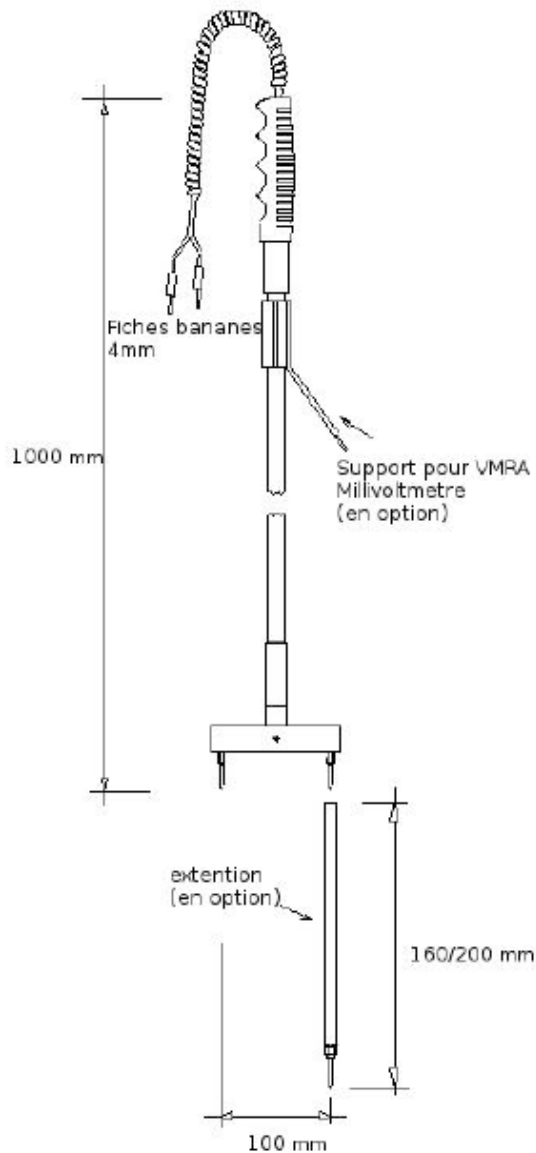

### UTILISATION

Branchez les fiches bananes au millivoltmètre VMRA ou l'enregistreur de données portable EDP-FLUX. Appuyez les deux bouts de la canne de mesure contre la barre de distribution anodique. Les pointes doivent être alignées verticalement, et parallèles à la barre de distribution anodique. Lire la tension mesurée sur l'appareil.